

# MULTITRONICS UX-7

Маршрутный компьютер MULTITRONICS является сложным техническим изделием. Большое количество функций и настроек позволяет использовать прибор с различными инжекторными и дизельными автомобилями. Перед использованием прибора прочитайте, пожалуйста, настоящую инструкцию.

Установка и подключение прибора должны производиться квалифицированными пользователями, имеющими опыт электромонтажных работ, или на станции техобслуживания автомобилей с соблюдением всех правил электробезопасности, а также правил подключения и установки, изложенных в настоящей инструкции.

Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, внешний вид, комплектацию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров без предварительного уведомления.

## 1. Назначение



### Применяемость:

Lada Granta  
Лада Калина / Калина-2  
Лада Приора / Приора-2  
Лада 110  
Лада Самара-2  
Chevrolet-NIVA  
а также:

для дизельных и бензиновых а/м, работающих с протоколами диагностики, поддерживаемыми прибором. Конструктивная совместимость зависит от типа и наличия свободных переключателей а/м.

Multitronics UX-7 поддерживает самостоятельное обновление программного обеспечения с помощью опционального кабеля "Multitronics ШП-4" либо K-Line адаптера (подробную информацию см. на сайте [www.multitronics.ru](http://www.multitronics.ru)).

### 1.1. Поддерживаемые протоколы

Марка автомобиля	Стандарт протокола / Тип ЭБУ	Название протокола
Протоколы OBD-2 / EOBD		
Легковые автомобили:		
пр-во США: после 1996 г.в.; пр-во Европа:бензин - после 2000 г.в. дизель - после 2003 г.в. пр-во Япония: после 2003 г.в.	ISO 14230, ISO 9141	obd, obp
Коммерческие автомобили (в частности Газель с дизелем Cummins)	ISO 15765-4 CAN	can
	SAE J1939	939
<b>Оригинальные протоколы отечественных автомобилей</b>		
ВАЗ	Январь 5.1; Bosch 1.5.4(N); VSS 1 Итэма; Январь 7.2(+) Bosch MP7.0 Bosch M7 9.7 (+); M73 M74; Bosch ME17.9.7; Итэма M75 M74	1.54 570 797 574 74c
ГАЗ	Итэма VS8; Микас 11; Микас 11ЕТ; Микас 11СР Микас 10.3; Микас 12.3 Микас 12 (двухтопливный) Cummins ISF2.8S3129T	11.2 11.3 10.3 Г12 939
УАЗ	Bosch ME 17.9.7	У97
УАЗ, ИЖ, ЗАЗ, Daewoo	Bosch ED1639 (Iveco F1A 2.3 дизель) Микас 7.6, Микас 10.3	iv Г7.6
<b>Чтение и сброс ошибок доп. систем отечественных автомобилей</b>		
иммобилайзер	АПС-4, АПС-6 АПС-6.1	АПС-4-6 АПС-6.1
система автоматического управления отопителем, климатической установкой	CAVO, CAUVY (VIC, Panasonic)	CAU
климатическая установка	Visteon	UISTEOn
электромеханический усилитель руля	Калуга Махачкала Mando	31 Э2 33
система надувных подушек безопасности	СНПБ СНПБ Chevrolet-NIVA Takata (Lada Granta, Kalina2)	под1 под2 под3
блок управления электропакетом	Приора Норма Люкс Granta	ЭПП ЭПН ЭПЛ ЭПГ
модуль двери водителя	Калина Люкс	dB
блок управления стеклоочистителем	БУСО Приора	БУСО
антиблокировочная система тормозов	Bosch ABS 5.3	ABS 5.3
система курсовой устойчивости	Bosch ABS 8 / 9	ABS 8-9
автоматическая коробка передач Lada-Granta	Bosch ABS / ESP9	ESP9
автоматизированная трансмиссия AMT ZF	AKПП Jatco AY-K3	Jatco
блок управления электропакетом УАЗ	РКПП AMT ZF	2180
система автоматического управления климатической установкой УАЗ	БУЭП 3163-6512020	БУЭП
раздаточная коробка Dymos с электронным управлением УАЗ	CAUVY	
	AWD Dymos	dY

Данный список не окончательный и может пополняться по мере обновления программного обеспечения МК. Полный список протестированных на совместимость автомобилей см. на сайте [www.multitronics.ru](http://www.multitronics.ru)

## 1.2. Технические характеристики

1. Напряжение питания	9...16 В
2. Средний потребляемый ток:	
в рабочем режиме	не более 0,15 А
в дежурном режиме	не более 0,025 А
3. Дискретность представления информации:	
расход топлива	0,1 литра
температура	1°C
обороты вращения двигателя	1...40 об/мин (зависит от протокола)
напряжение АКБ	0,1 В
скорость	1 км/час
расстояние	0,1 км
уровень топлива в баке	1 л
4. Рабочая температура окружающего воздуха	-20°C...+45°C
5. Температура транспортирования и хранения	-40°C...+60°C

## 1.3. Установка


Маршрутный бортовой компьютер Multitronics UX-7 комплектуется двумя типами съемных передних панелей. Перед установкой прибора в автомобиль установите переднюю панель, соответствующую форме используемых кнопок и посадочного места в автомобиле.

**Внимание!** При снятии передней панели не прилагайте больших усилий во избежание поломки крепежа.

В случае, если для установки маршрутного бортового компьютера Multitronics UX-7 потребуется разбор элементов салона автомобиля, обратитесь к справочному руководству на автомобиль для определения правильных действий по демонтажу и монтажу элементов салона.

**Внимание!** Монтаж и подключение прибора следует производить при отключенном аккумуляторной батарее.

## 1.4. Схема подключения

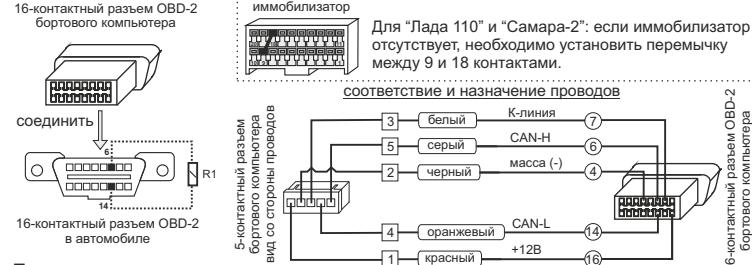

### Порядок подключения

- 5-контактный разъем кабеля вставьте в 5-контактный разъем бортового компьютера;
- 16-контактный разъем бортового компьютера вставьте в 16-контактный разъем OBD-2 автомобиля (расположение разъема OBD-2 в автомобиле см. в руководстве по эксплуатации на автомобиль).

**Внимание!** Для автомобилей с двигателем Cummins необходимо подключение дополнительного резистора R1=120 Ом (в комплект не входит) между 6 и 14 контактами колодки диагностики.

Для а/м с другими двигателями подключение R1 запрещено!

## 2. Быстрая настройка

### 2.1. Выбор протокола

1. После подачи питания МК должен включиться в течение нескольких секунд. Если не будет звезден двигатель, МК перейдет в худший режим - отключит подсветку дисплея.
2. После пуска двигателя МК перейдет в режим автоматического определения протокола.
3. Если автоматически протокол не определится, необходимо выставить его вручную: выключите зажигание, дождитесь отключения дисплея МК и произведите установку протокола:
  - коротко нажмите любую кнопку, чтобы включился дисплей МК;
  - длительно одновременно нажмите Kn1 и Kn2 (на дисплее отобразится надпись "SETUP");
  - короткими нажатиями Kn1 или Kn2 выберите значение "ЭБУ";
  - длительно одновременно нажмите Kn1 и Kn2 (значение на дисплее начнет мигать);
  - короткими нажатиями Kn1 или Kn2 выберите правильный протокол;
  - коротко одновременно нажмите Kn1 и Kn2 дважды и заведите двигатель.
4. Если все сделано правильно, МК будет отображать мгновенные параметры работы двигателя (обороты, дроссель и т.д.).

### 2.2. Калибровка скорости

Величина коррекции устанавливается в пределах от "минус 99%" до плюс 999%" с шагом 1%. Необходимую величину коррекции в % можно рассчитать, сравнивая эталонную величину пройденного и индицируемого пути. Сравнение показаний скорости МК и штатного спидометра неприемлемо для расчетов поправки вследствие того, что погрешность последнего составляет 5-10%. Рекомендуется рассчитывать поправку по скорости сравнением с штатным одометром (при установке штатных покрышек) либо сравнением с GPS навигатором. Имейте в виду, что в случае кратковременных потерь связи GPS навигатора, возможны ошибки при расчете. Необходимая поправка скорости в процентах определяется:

$$PC=((\bar{E}^*(100+y\%))/\bar{Iz}) - 100, \text{ где}$$

" $\bar{E}$ " - эталонное значение пробега а/м;

" $\bar{Iz}$ " - измеренное МК значение пробега;

" $y\%$ " - поправка скорости, установленная до момента измерения.

Например:

1. Короткими нажатиями Kn2 выберите Средние параметры ("CPEdH СБР"), длительным нажатием Kn2 обнулите параметры (на дисплее надпись "in").
2. Проедьте не менее 10 км по штатному одометру либо по GPS навигатору, (например, 10,0 км).
3. Остановите и считайте расстояние, измеренное МК в Средних параметрах (параметр "Пробег") (например 9,9 км).

С учетом того, что поправка пути и скорости, установленная до момента измерений, составляла 0%, новая величина коррекции отображения пройденного пути и скорости в процентах:

$$PC=((10,0*(100+0\%))/9,9)-100=1,01\%$$

4. Установите поправку по скорости 1%:
  - длительно одновременно нажмите Kn1 и Kn2 (на дисплее отобразится надпись "SETUP");
  - короткими нажатиями Kn1 или Kn2 выберите значение "PC";
  - длительно одновременно нажмите Kn1 и Kn2 (значение на дисплее начнет мигать);
  - короткими нажатиями Kn1 или Kn2 выставьте "1";
  - коротко одновременно нажмите Kn1 и Kn2.

### 2.3. Калибровка расхода топлива

Величина коррекции устанавливается в пределах от "минус 99%" до плюс 999%" с шагом 1%. Необходимую величину коррекции в % можно рассчитать, сравнивая эталонную величину израсходованного топлива и индицируемого МК количества. Необходимая поправка расхода топлива в процентах определяется:

$$PR=((\bar{E}^*(100+y\%))/\bar{Iz}) - 100, \text{ где}$$

" $\bar{E}$ " - эталонное значение израсходованного топлива;

" $\bar{Iz}$ " - измеренное МК количество израсходованного топлива;

" $y\%$ " - поправка расхода, установленная до момента измерения.

Например:

- Залейте самостоятельно полный бак бензина. При заправке следите, чтобы в результате "брэзг" пистолет не отключался ранее того, как уровень топлива достигнет горловины
- Короткими нажатиями Кн2 выберите Средние параметры ("CPEdH СБР"), длительным нажатием Кн2 обнуляем параметры (на дисплее надпись "ini").
- Откатайте без дозаправки не менее 25 литров топлива по показаниям МК (Средние - Топливо) (например, 25,2 л).
- Снова заправьтесь топливом до полного бака, с учетом п. 1 (например 27 л). С учетом того, что поправка расхода, установленная до момента измерений, составляла 0%, новая величина коррекции расхода в процентах:  $\text{ПР} = (27 * (100\%)) / 25,2 - 100 = 7,1\%$
- Установите поправку по расходу 7%:
  - длительно одновременно нажмите Кн1 и Кн2 (на дисплее отобразится "SETUP");
  - короткими нажатиями Кн1 или Кн2 выберите значение "ПР";
  - длительно одновременно нажмите Кн1 и Кн2 (значение начнет мигать);
  - короткими нажатиями Кн1 или Кн2 выставьте значение "7";
  - коротко одновременно нажмите Кн1 и Кн2.

## 2.4. Калибровка бака

Для протоколов "74с", "Г12" (в некоторых случаях "Can", "10.3"), возможно чтение остатка топлива из линии диагностики, для этого следует использовать установку "БЭН" (способ расчета уровня топлива в баке) - в данном случае остаток топлива считывается из ЭБУ (в процентах) и умножается на установленный объем бака ("БП"). Точность отображения зависит только от датчика уровня топлива и ЭБУ автомобиля.

В случае, если остаток топлива в баке отображается неправильно, требуется провести калибровку. Калибровка бака производится в двух крайних точках - при пустом и при полном баке, установку "БЭН" необходимо изменить на "ББ".

Порядок калибровки:

- Слейте или откатайте бензин из бака вашей а/м до того момента, пока не начнет зажигаться лампа остатка топлива в баке (5...6 литров).
- Установите автомобиль на ровную площадку, запустите двигатель, отключите дополнительные потребители электроэнергии (габариты, фары, вентиляторы и т.д.) для того, чтобы бортовое напряжение при калибровке соответствовало напряжению при движении.
- Запустите калибровку нижней точки бака:
  - длительно одновременно нажмите Кн1 и Кн2 (на дисплее отобразится "SETUP");
  - короткими нажатиями Кн1 или Кн2 выберите значение "БН";
  - длительно одновременно нажмите Кн1 и Кн2 (значение начнет мигать);
  - короткими нажатиями Кн1 или Кн2 установите количество топлива в баке;
  - коротко одновременно нажмите Кн1 и Кн2.
- Залейте полный бак по горловину, откатайте 1 литр по счетчику расхода за поездку.
- Запустите калибровку нижней точки бака:
  - длительно одновременно нажмите Кн1 и Кн2 (на дисплее отобразится "SETUP");
  - короткими нажатиями Кн1 или Кн2 выберите значение "ББ";
  - длительно одновременно нажмите Кн1 и Кн2 (значение начнет мигать);
  - короткими нажатиями Кн1 или Кн2 установите количество топлива в баке;
  - коротко одновременно нажмите Кн1 и Кн2.

Калибровка завершится с установленным значением остатка в баке. Продолжите эксплуатацию. Порядок задания точек при данном способе значения не имеет.


**Для расчетного бака** ("Установки" - "БР") необходимо вручную выставлять

количество заливаемого топлива после каждой заправки:

- длительно одновременно нажмите Кн1 и Кн2 (на дисплее отобразится "SETUP");
- короткими нажатиями Кн1 или Кн2 выберите значение "УБ";
- длительно одновременно нажмите Кн1 и Кн2 (значение начнет мигать);
- короткими нажатиями Кн1 или Кн2 установите количество заливаемого топлива;
- коротко одновременно нажмите Кн1 и Кн2.

В случае заправки до полного бака перейдите в Мгновенные параметры и длительно нажмите Кн2 - будет установлено количество литров, равное установке полного бака

## 3. Работа с прибором



При первой подаче питания на дисплее МК выводится версия ПО.

Кн1      Кн2

### Назначение клавиш

Кнопка	Действие	Назначение
<b>При подаче питания</b>		
<b>Кн1 + Кн2</b>	удерживать	Общий сброс — восстановление заводских настроек
<b>Основной режим (мгновенные, средние параметры, ошибки систем)</b>		
<b>Кн1</b>	коротко	Перелистывание параметров (циклично)
<b>Кн2</b>	коротко	Изменение набора выводимых параметров (циклично): «Параметры» - «Средние» - «Ошибки»
<b>Кн1</b>	длительно	Изменение яркости дисплея (2 уровня)
<b>Кн2</b>	длительно	в режиме «ПАРА» - заправка бака до полного в режим «СРЕДНИ» - сброс (обнуление) средних параметров в режим «Ерго»: для ЭБУ: сброс ошибок блока управления двигателем для других систем: первое длительное нажатие Кн2 - соединение с системой и отображение кодов ошибок; второе длительное нажатие Кн2 - сброс ошибок.
<b>Кн1 + Кн2</b>	коротко	«StArt» - принудительное начало поездки (аналогично пуску двигателя). «STOP» - завершение поездки (аналогично выключению двигателя).
<b>Кн1 + Кн2</b>	длительно	Вход в установки.

### Режим установок

<b>Кн1</b>	коротко	Перелистывание параметров (циклично).
<b>Кн2</b>	коротко	Перелистывание параметров (циклично).
<b>Кн1 + Кн2</b>	коротко	Выход на 1 уровень вверх.
<b>Кн1 + Кн2</b>	длительно	Изменение выбранного параметра. Если кнопки не нажимаются более 15 сек — выход на 1 уровень вверх
При установке параметра		
<b>Кн1</b>	коротко	Уменьшение значения параметра.
<b>Кн2</b>	коротко	Увеличение значения параметра.
<b>Кн1 + Кн2</b>	коротко	Сохранение значения параметра.

## 4. Мгновенные параметры

Для просмотра мгновенных параметров коротко нажмите Кн2 до появления на дисплее надписи "ПАРА" (будут циклически меняться надписи "ПАРА" - "CPEd ПОЕ" - "CPEd СБР" - "Error").



Короткое нажатие Кн1 в режиме "Параметры"

Перелистывание параметров (циклически):  
«ОБО» - НАР - С - dro - ... - ОБО»

Одновременное короткое нажатие Кн1 и Кн2

"StArt" - принудительное начало поездки (аналогично пуску двигателя).  
"STOP" - завершение поездки (аналогично выключению двигателя).

Длительное нажатие Кн1

Изменение яркости дисплея (2 уровня)

Длительное нажатие Кн2 (индикация "ПБ")

Заправка бака до полного. Устанавливается значение полного бака из группы "БП" установок.

Обороты двигателя, об/мин (x1000)

Диапазон: 0...9990

Скорость вращения коленчатого вала двигателя по сигналу с датчика положения коленчатого вала или распределителя двигателя.

Напряжение бортовой сети, В

Диапазон: 0...19,9

Напряжение бортовой сети автомобиля в точке подключения МК.

Скорость, км/ч

Диапазон: 0...256

Сигнал с датчика скорости автомобиля. Датчик выдаёт на ЭБУ импульсы напряжения частотой, пропорциональной скорости вращения ведущих колёс. В случае, если скорость а/м равна нулю и заглушен двигатель, на позиции текущей скорости показывается максимальная скорость на последнем км пути.

Дроссель, %

Диапазон: 0...100

По сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет текущее положение дроссельной заслонки, а по скорости изменения сигнала отслеживается динамика педали акселератора, что в свою очередь является определяющим фактором для включения режимов кидайна или активации подачи воздуха в обход дроссельной заслонки через клапан холостого хода.

Температура двигателя, °C

Диапазон: -40...256

Датчик температуры охлаждающей жидкости устанавливается в системе охлаждения в потоке охлаждающей жидкости двигателя. На основе его показания ЭБУ обогащает состав смеси, подаваемой в форсунки, если двигатель холодный, а также управляет величиной оборотов холостого хода в течение прогрева двигателя, увеличивая опережение зажигания и выключая систему рециркуляции выхлопных газов, когда двигатель холодный. Второе назначение - формирование команды на включение вентилятора охлаждения.

Мгновенный расход, л/час - л/100 км

Диапазон: 0...9,99 - 0...999

Количество потребляемого топлива в данный момент времени. При скорости движения менее 5 км/ч показывается расход топлива в час, при скорости более 5 км/ч показывается расход топлива на 100 км.

Остаток топлива в баке, л

Диапазон: 0...99

Остаток топлива в баке автомобиля, рассчитанный по показаниям блока управления двигателем либо на основании данных, введенных пользователем вручную.

Прогноз пробега, км

Диапазон: 0...999

На основании среднего расхода топлива и остатка топлива в баке строится прогноз, какое количество километров может проехать автомобиль без дозаправки до момента, когда топливо в баке закончится.


Температура трансмиссионной жидкости АКПП, °C (только для 74с)

Диапазон: -40...256

При температуре 114 градусов и выше включается защита от перегрева (включение повышающей передачи при более высокой скорости движения а/м, чем обычно). Работа АКПП возвращается в нормальный режим при снижении температуры до 110 градусов.

## 5. Средние параметры (накопительные, за поездку)

Для просмотра средних параметров коротко нажмите Кн2 до появления на дисплее надписи "CPEdH" (будут циклически меняться надписи "ПАРА" - "CPEd ПОЕ" - "CPEd СБР" - "Error").



Короткое нажатие Кн1 в режиме "Средние параметры"

Перелистывание параметров (циклически):  
«БЕН» - ПРО - ВРЕ - СР.Р - С.Р.С - БЕН»

Одновременное короткое нажатие Кн1 и Кн2

"StArt" - принудительное начало поездки (аналогично пуску двигателя).  
"STOP" - завершение поездки (аналогично выключению двигателя).

Длительное нажатие Кн2

Сброс (обнуление) средних параметров, индицируется бегущей строкой "-ini-".

**"CPEd ПОЕ"** - средние параметры за поездку, сбрасываются при пуске двигателя и последующем включении МК либо при принудительном начале поездки с учетом времени непрерывания поездки.

**"CPEd СБР"** - средние параметры от сброса до сброса (вручную). Используется для наблюдения недельной, месячной или сезонной статистики поездок.



Бензин, л  
Диапазон: 0...999  
Количество истраченного топлива (за поездку / с момента сброса).



Пробег, км  
Диапазон: 0...99.9. (до 99,9 тыс.)  
Пройденное расстояние (за поездку / с момента сброса).



Время, ч  
Диапазон: 0,00...9,59 (ч,мм); 10...99 (ч)  
Время (за поездку / с момента сброса).  
Считается с момента включения двигателя и до его остановки.



Средний расход топлива, л  
Диапазон: 0...999  
Средний расход топлива (литры на 100 км) (за поездку / с момента сброса).



Средняя скорость, км/ч  
Диапазон: 0...256  
Средняя скорость (за поездку / с момента сброса).



Сброс средних параметров  
Длительное удержание "Kn2" при отображении средних параметров приводит к обнулению средних параметров, индицируется бегущей строкой "-ini".

## 6. Ошибки систем



Для чтения или сброса кодов ошибок коротко нажмите Kn2 до появления на дисплее надписи "Error" (будут циклически меняться надписи "ПАРА" - "CPEd ПОЕ" - "CPEd СБР" - "Error").



Короткое нажатие Kn1 в режиме "Ошибка"  
Перелистывание систем (циклически):  
"ЭБУ -> АПС4-6 -> АПС6.1 -> ... -> ЭБУ"




Длительное нажатие Kn2  
Для "ЭБУ": сброс ошибок блока управления двигателем.  
Для других систем:  
первое длительное нажатие Kn2 - соединение с системой и отображение текущих кодов неисправностей;  
второе длительное нажатие Kn2 - сброс ошибок.

### 6.1. ЭБУ



Ошибки блока управления двигателем  
Индикациируются бегущей строкой в формате  
"X-YYYY", где  
Х - номер ошибки, YYYY - код ошибки  
Пример: "1-0401 2-0403" следует читать как "2 ошибки с кодами Р0401 и Р0403".



Длительное нажатие Kn2  
Сброс ошибок блока управления двигателем, только при заглушенном двигателе.  
Если ошибка вызвана неисправностью систем автомобиля, она может появиться снова.  
МК производит только считывание и сброс кодов ошибок, выдаваемых ЭБУ автомобиля; самостоятельно (независимо от ЭБУ) ошибки не фиксирует, в памяти их не хранят. Сброс ошибок в ЭБУ производится только по команде пользователя, в автоматическом режиме сброс ошибок невозможен.



Если при сбросе ошибок появляется индикация  
"-ОБО-", необходимо заглушить двигатель, включить зажигание и выполнить сброс ошибок.

### 6.2. Доп. системы

**Чтение ошибок:** - короткими нажатиями Kn1 в режиме "Ошибка" выбрать систему  
- длительным нажатием Kn2 войти в режим чтения ошибок (на дисплее высвечивается "СОЕД", затем номер и код ошибки (если присутствует)).

**Сброс ошибок:** в режиме чтения ошибок длительно нажать Kn2.  
Выход из режима чтения ошибок: короткое нажатие Kn1.



Ошибки иммобилизатора:  
АПС4-6 - АПС-4 / АПС-6  
АПС6.1 - АПС-6.1  
АПС6.1L - АПС-6.1 "Люкс"  
Индикациируются бегущей строкой в формате  
"X-bYYYY", где  
Х - порядковый номер ошибки  
b - ошибка начинается с кода "B...."  
YYYY - код ошибки.



Ошибки системы управления отопителем / климатом (Panasonic, ВИС)  
Индикациируются бегущей строкой в формате  
"X-bYYYY", где  
Х - порядковый номер ошибки  
b - ошибка начинается с кода "B...."  
YYYY - код ошибки.



Ошибки ЭМУР:  
Э-1 - Калуга  
Э-2 - Махачкала  
Э-3 - Mando  
Индикациируются бегущей строкой в формате  
"X-CYYYY", где  
Х - порядковый номер ошибки  
C - ошибка начинается с кода "C...."  
YYYY - код ошибки.



Ошибки системы надувных подушек безопасности (СНПБ):  
Под1 - Калина, Приора  
Под2 - Chevrolet-NIVA  
Под3 - Granta, Калина-2 (Takata)  
Индикациируются бегущей строкой в формате  
"X-bYYYY", где  
Х - порядковый номер ошибки  
b - ошибка начинается с кода "B...."  
YYYY - код ошибки.

## Ошибки систем (продолжение)

Ошибки блока управления электропакетом:

ЭПП	- Приора
ЭПН	- Норма
ЭПЦУ	- Люкс
ЭПГ	- Granta

Индикациируются бегущей строкой в формате  
"X-bYYYY", где  
Х - порядковый номер ошибки  
b - ошибка начинается с кода "B...."  
YYYY - код ошибки.

Ошибки модуля двери водителя (Калина Люкс)

db	- Калина Люкс
	"X-bYYYY", где
	b - ошибка начинается с кода "B...."

Индикациируются бегущей строкой в формате  
"X-bYYYY", где  
Х - порядковый номер ошибки  
b - ошибка начинается с кода "B...."  
YYYY - код ошибки.

Ошибки антиблокировочной системы

AbS5.3	- Bosch ABS 5.3
AbS8.9	- Bosch ABS 8 / 9

Индикациируются бегущей строкой в формате  
"X-CYYYY", где  
Х - порядковый номер ошибки  
C - ошибка начинается с кода "C...."  
YYYY - код ошибки.

Ошибки блока управления стеклоочистителем Приора

б4с	- Приора
	"X-bYYYY", где
	b - ошибка начинается с кода "B...."

Индикациируются бегущей строкой в формате  
"X-bYYYY", где  
Х - порядковый номер ошибки  
b - ошибка начинается с кода "B...."  
YYYY - код ошибки.

Ошибки блока управления электропакетом БУЭП 3163-6512020

б4з	- БУЭП
	"X-YY", где
	Х - порядковый номер ошибки Y - ошибка начинается с кода "P...."

Индикациируются бегущей строкой в формате  
"X-YY", где  
Х - порядковый номер ошибки  
Y - ошибка начинается с кода "P...."

Ошибки системы автоматического управления климатической установкой УАЗ - САУ

СРУ	- УАЗ - САУ
	"X-PYYYY", где
	X - порядковый номер ошибки P - ошибка начинается с кода "P...." YYYY - код ошибки.

Индикациируются бегущей строкой в формате  
"X-PYYYY", где  
X - порядковый номер ошибки  
P - ошибка начинается с кода "P...."  
YYYY - код ошибки.

Ошибки раздаточной коробки Dymos с электронным управлением УАЗ

д4	- УАЗ
	"X-PYYYY", где
	X - порядковый номер ошибки P - ошибка начинается с кода "P...." YYYY - код ошибки.

Индикациируются бегущей строкой в формате  
"X-PYYYY", где  
X - порядковый номер ошибки  
P - ошибка начинается с кода "P...."  
YYYY - код ошибки.

Ошибки системы курсовой устойчивости

ESP9	- Bosch ESP9
AbS-ESP9	- Bosch ESP9/ABS9

Индикациируются бегущей строкой в формате  
"X-CYYYY", где  
Х - порядковый номер ошибки  
C - ошибка начинается с кода "C...."  
YYYY - код ошибки.

Ошибки автоматической коробки передач Lada-Granta (Jatco AY-K3)

я4е	- Lada-Granta (Jatco AY-K3)
	"X-PYYYY", где
	X - порядковый номер ошибки P - ошибка начинается с кода "P...." YYYY - код ошибки.

Индикациируются бегущей строкой в формате  
"X-PYYYY", где  
Х - порядковый номер ошибки  
P - ошибка начинается с кода "P...."  
YYYY - код ошибки.

Ошибки климатической установки Visteon

U15	- Visteon
	"X-PYYYY", где
	X - порядковый номер ошибки P - ошибка начинается с кода "P...." YYYY - код ошибки.

Индикациируются бегущей строкой в формате  
"X-PYYYY", где  
Х - порядковый номер ошибки  
P - ошибка начинается с кода "P...."  
YYYY - код ошибки.

Для входа в установки длительно (более 2 сек.) одновременно нажмите Kn1 и Kn2. Вход в режим обозначается бегущей строкой "SETUP".

При нахождении в установках, длительное одновременное нажатие Kn1 и Kn2 - изменение выбранного параметра (значение мигает).

Короткое нажатие Kn1 (или Kn2) в режиме "Установки"

Перелистывание установок (циклически).  
В режиме редактирования параметра - уменьшение или увеличение его значения.

Одновременное короткое нажатие Kn1 и Kn2

При изменении параметра (когда мигает) - сохранение значения, в противном случае - выход из установок.

Количество залитого топлива, л

Диапазон: 0...90  
Только для режима "БР".

Ввод количества залитого топлива в бак (н-р показания счетчика бензоколонки). Введенное значение прибавляется к текущему значению остатка топлива в баке.

Если выставлено значение "БЭБ" (см. ниже), показываются прочерки.

Запуск сушки свечей зажигания

На свечи зажигания в течение 40 секунд подаются импульсы системы зажигания, в результате свечи зажигания предварительно прогреваются, а также устраивается конденсат из свечного зазора.

Для запуска сушки необходимо включить зажигание (двигатель не запускаться!) и длительно нажать Kn1+Kn2. Индикация ошибки:

"-Оп ЗА-" - связь с ЭБУ не установлена, включите замок зажигания;

"-OFF дБС-" - двигатель заведен, заглушите двигатель;

"-ОС-" - температура двигателя выше 40°C.

Инициализация ЭБУ - только для протоколов 797, 674, 74c, 11.3, 10.3, У97

Инициализация: сброс с ЭБУ, очистка памяти обучения контроллера (по ДК, обучение смещения РХХ, сброс адаптации пускового топлива, адаптации УОЗ и адаптации момента). Рекомендуется выполнять только на заглушенном двигателе.

## Установки (продолжение)



**Сброс ЭБУ** - только для протоколов 797, 574, 74c, 11.3, 10.3, У97  
Сброс аналогичен отключению АКБ: перезапуск ЭБУ, сброс ошибок, память обучения сохраняется. Рекомендуется выполнять на запущенном двигателе.

**Озвучивание предупреждений**  
Off - отключены все предупреждения  
On - предупреждения включены, в течение поездки сообщения выводятся каждый раз, как только превышается пороговое значение.

1 - предупреждения включены, в течение поездки сообщения выводятся только 1 раз при превышении порогового значения. Если в течение поездки пороговое значение параметра будет превышено второй раз или более, предупреждение выводиться не будет.



**Способ расчета уровня топлива**  
BR - бак расчетный, пользователь каждый раз при заправке корректирует показания топлива в баке, после чего МК в процессе поездки рассчитывает остаток путем вычитания израсходованного количества топлива.

**БЭБ** - бак ЭБУ, показания остатка топлива в баке считаются с линии диагностики, показания можно откалибровать (для "74с" калибровка необязательна, для "Can", "Г12", "10.3" необходимо провести калибровку).

**БЭН** - бак ЭБУ некалибранный, остаток считывается из ЭБУ (в %) и умножается на объем бака, калибровки нет (только "Can", "Г12", "10.3"). Для протокола "74с" - остаток считывается из ЭБУ в литрах.



**Калибровка бака (нижняя точка)**

Только для режима "БЭБ".  
Запуск калибровки бака, указание нижней точки положения датчика уровня топлива (пустой бак).  
Пока моргает цифра, с помощью Кн1/Кн2 необходимо указать текущее количество топлива в баке (литры). После ввода количества подтвердить коротким нажатием Кн1 и Кн2.



**Калибровка бака (верхняя точка)**

Только для режима "БЭБ".  
Не может быть больше значения объема бака "БЛ".  
Запуск калибровки бака, указание верхней точки положения датчика уровня топлива (полный бак).  
Пока моргает цифра, с помощью Кн1/Кн2 необходимо указать текущее количество топлива в баке (литры). После ввода количества подтвердить коротким нажатием Кн1 и Кн2.



**Установка объема бака, л**

Диапазон: 10...90

Значение объема бака автомобиля.



**Граница предупреждения превышения оборотов, об/мин (x1000)**

Диапазон: 2500...9000



**Граница предупреждения превышения скорости, км/ч**

Диапазон: 40...250



**Тип предупреждения о превышении скорости**

1 - сигнал при превышении порога скорости. При движении со скоростью, выше установленной, выводятся периодические предупреждения.  
2 - сигнал при превышении границы и сигнал при снижении скорости меньше границы. Данный способ позволяет определить момент превышения скорости и возврат к допустимому скоростному режиму, не отвлекаясь от контроля за дорогой.



**Граница предупреждения превышения температуры двигателя, °C**

Диапазон: 80...120



**Граница предупреждения превышения температуры АКПП, °C**

Только для протокола "74с"

Диапазон: 80...150



**Граница предупреждения пониженного напряжения, В**

Диапазон: 9,0...13,9



**Граница предупреждения повышенного напряжения, В**

Диапазон: 14,0...16,0



**Граница предупреждения о низком уровне топлива в баке, л**

Диапазон: 0...99 (0 - отключение предупреждения)



**Поправка скорости, %**

Диапазон: -99...999

Необходимая величина коррекции в процентах определяется:

((Эт\*(100+у%))/Из) - 100, где

"Эт" - эталонное значение пробега а/м;

"Из" - измеренное МК значение пробега (дисплей "Средние параметры-Пробег");

"у%" - поправка скорости, установленная до момента измерения.



**Поправка расхода топлива, %**

Диапазон: -99...999

Необходимая величина коррекции в процентах определяется:

((Эт\*(100+у%))/Из) - 100, где

"Эт" - эталонное значение расхода;

"Из" - измеренное МК значение расхода (дисплей "Средние параметры-Бензин");

"у%" - поправка расхода, установленная до момента измерения.



**Поправка напряжения, В**

Диапазон: -0,5...0,5

Установленная поправка прибавляется к измеренному напряжению бортовой сети.



**Температура включения вентилятора, °C**

Диапазон: 80...115

При достижении указанной температуры двигателя МК принудительно включит вентилятор охлаждения двигателя, который включится автоматически после снижения температуры. Необходимо установить значение, меньшее стандартной температуры включения вентилятора, иначе вентилятор будет включаться в штатном режиме.

## Установки (продолжение)



**Принудительное включение вентилятора**

Принудительное включение вентилятора системы охлаждения двигателя. Отключение вентилятора возможно только выключением зажигания. Только для протоколов 1.54, 574, 74c, 797, 11.2, 11.3, 10.3, У97



**Канал включения вентилятора**

Диапазон: 1/2 / 1-2  
Необходимо выбрать тот канал управления, в котором будет происходить принудительное включение вентилятора охлаждения. "1-2" - запуск вентиляторов сразу по 2 каналам (только для 74c).



**Выбор протокола диагностики**

Выбор автоматического поиска протокола диагностики или ручное указание протокола в случае, если автоматический поиск неуспешен либо ЭБУ определяется неверно.  
"Off ЗА-" - для смены протокола выключите замок зажигания.



**Чувствительность виртуального замка зажигания**

Диапазон: 0...3  
Настраивается чувствительность срабатывания виртуального замка зажигания. 1 - мин чувствительность; 3 - max чувствительность (возможны ложные включения при срабатывании сигнализации и др.)  
0 - корректная работа с ЭБУ, не прерывающими связь при выключении зажигания.



**Время непрерывания поездки**

Диапазон: 0...99 мин  
Расчеты средних параметров за поездку не прерываются, если двигатель остановлен менее указанного времени.



**Выбор типа автоматической трансмиссии**

"JAT" - автоматическая коробка переключения передач «Jatco AY K3»  
"218" - автоматизированная трансмиссия «AMT ZF»  
(только для протокола "74c").



**Предупреждение о невыключенных габаритах**

При отключении виртуального замка зажигания (после остановки двигателя и выключения зажигания в автомобиле) в случае, если включены габаритные огни а/м, выводится предупреждение о невыключенных габаритах (только для протокола "74c").

## 8. Решение проблем

Неисправность	Причина	Способ устранения
При включённом работающем двигателе не показываются параметры, связанные с работой двигателя: обороты, расход топлива, температура двигателя и тд.	МК не может установить связь с ЭБУ по линии диагностики.	Проверьте правильность и надежность подключения МК к указанному контакту колодки диагностики. Проверьте модель Вашего блока управления. Правильная работа обеспечивается только для ЭБУ, указанных в инструкции .
Неправильно показываются параметры, связанные с работой двигателя: температура двигателя, дроссель и тд.	Неправильно определен протокол обмена.	Выберите правильный протокол обмена.
Неправильно показываются скорость, расход	Требуется калибровка	Установите поправки расхода и скорости согласно инструкции.
МК не включается после включения замка зажигания.	МК включается только после пуска двигателя	Запустите двигатель. Если требуется включение МК без запуска двигателя, коротко одновременно нажмите Кн1 и Кн2.
При подключении МК к машине на дисплее ничего не индицируется	Отсутствует питание	Проверьте наличие постоянного напряжения АКБ на клеммах МК.
При выборе режима «Бак ЭБУ» (БЭБ) остаток бака не изменяется	Нет данных в протоколе	Выбранный протокол диагностики не поддерживает чтение остатка топлива в баке. Используйте «Бак-расчетный» («БР»).
При выборе режима «Бак ЭБУ» (БЭБ) неправильно показывается остаток топлива в баке а/м.	Не проведена калибровка бака.	Проведите линейную калибровку бака для полного и пустого бака.
В режиме «Бак-расчетный» («БР») постоянно показывается остаток бака «0»	«Бак-расчетный» требует ручного ввода.	После каждой заправки введите вручную количество заправленного топлива.
Во время эксплуатации программа «застывает»	Потеря связи с ЭБУ автомобиля. Помехи от высоковольтных цепей зажигания а/м.	Отключите и снова подайте на прибор питание, если при этом не реагирует на клавиатуру, выполните общую сброс присбора. Проверьте надежность соединения контактов в колоде диагностики а/м. Проверьте тестером сопротивление высоковольтных проводов, в случае неисправности замените их.
Не сбрасываются коды ошибок ЭБУ	Запущен двигатель	Остановите двигатель, включите зажигание и сбросьте ошибки согласно инструкции.

Правильная работа не гарантируется при неисправностях датчиков либо самой ЭСУД, а также с ЭСУД, подвергнутыми чип-тюнингу.



При возникновении проблем в работе МК либо с целью восстановить заводские настройки рекомендуется сделать общий сброс:

1. Отключите питание МК.
2. При отключенном питании одновременно нажмите Кн1 и Кн2 и, не отпуская их, подайте питание на МК.
3. После появления надписи "г-ES" отпустите кнопки.

## 9. Комплект поставки

Сборочный комплект Multitronics UX-7:

1. Печатная плата Multitronics UX-7 в сборе с передней панелью типоразмера 1 \_\_\_\_\_ 1 шт.
2. Передняя панель типоразмера 2 \_\_\_\_\_ 1 шт.
3. Соединительный шлейф с разъемом OBD-2 \_\_\_\_\_ 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации \_\_\_\_\_ 1 шт.
5. Гарантийный талон \_\_\_\_\_ 1 шт.
6. Упаковочная коробка \_\_\_\_\_ 1 шт.

## 10. Транспортировка и хранение

Транспортирование прибора осуществляется любым видом транспорта, обеспечивающим его сохранность от механических повреждений и атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Условия транспортирования прибора соответствуют группе С ГОСТ 23216-78 в части механических воздействий и группе 2С ГОСТ 15150-69 в части воздействия климатических факторов.

Прибор следует хранить в упаковке предприятия - изготовителя в условиях 2С согласно ГОСТ 15150-69.

- Содержите МК в чистоте.
- При подключении МК к бортовой сети автомобиля соблюдайте полярность напряжения питания.
- При длительном содержании автомобиля в зимнее время на открытом воздухе или в неотапливаемом гараже, МК рекомендуется снять и хранить в теплом сухом помещении.
- Не включайте МК в сеть переменного тока.
- Не эксплуатируйте МК при отключении аккумулятора и неисправном электрооборудовании а/м.
- При пуске и отключении двигателя, при неисправности электрооборудования автомобиля возможны броски напряжения, которые могут приводить к нарушению работоспособности МК (отсутствие индикации, невыполнение отдельных функций). В этом случае необходимо на 10 секунду отключить питание прибора.
- При появлении признаков неисправности отключите МК и обратитесь в сервисные службы.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за последствия, связанные с несоблюдением пользователем требований инструкции по эксплуатации и подключению прибора, а также с использованием прибора не по назначению.

Дополнительную информацию вы можете получить в службе технической поддержки:  
тел.: (495) 743-28-93  
e-mail: support@multitronics.ru  
сайт: www.multitronics.ru