DeepL

Подпишитесь на DeepL Pro и переводите документы большего объема.
Подробнее на www.DeepL.com/pro.



Также совместимо с Dodge
Ram TRX

th

Руководство пользователя

Для прошивки 18.2.6-110123

Tazer DT — это электронное подключаемое устройство для следующих автомобилей:

2018-2023 Ram 1500 DT

2021-2023 Ram 1500 TRX

Обновления прошивки

Новая прошивка доступна периодически, всегда бесплатно и размещается на веб-сайте Z Automotive. Tazer может поставляться не с последней версией прошивки, поэтому используйте ZPU (Z Automotive Programming Utility) для Windows и MacOS (ChromeOS не поддерживается), также доступную на веб-сайте, для установки прошивки через USB.



ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ TAZER НЕ ТРЕБУЕТСЯ РАЗРЕШАТЬ СВЯЗЬ.

Содержание

Нажмите или коснитесь, чтобы перейти к разделу, или

Используйте CTRL + F (Windows) или ⌘ + F (MacOS), чтобы выполнить поиск в документе

- Список функций 2
  - Настройки транспортного средства 2
  - Функции Live 3
  - Функции Live вне меню 4
- Установка 5
- ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 6
- Навигация по меню 7
- Возврат в запас (отмена привязки) 7
- Настройки транспортного средства 7
  - Подменю «Производительность» 8
  - Подменю «Шины» 8
  - Подменю Радио 8
  - Подменю Освещение 8
  - Подменю «Внедорожное вождение» 9
  - Подменю «Зеркало» 9
  - Подменю «Другое» 9
- Меню Live 10
  - Настройки Live 10
- Функции Live вне меню 11
- Дополнение к замку Tazer Pin Lock 13
- Обновление вашего Tazer 15
- Настройка светового шоу 15
- Отмена брака с Tazer 15
- Ключ для развязывания брака 15
- Устранение неполадок 16

Список функций

Функции Tazer DT можно разделить на три категории:

- Доступ к **настройкам транспортного средства** осуществляется при **выключенном двигателе и зажигании в положении «RUN»**. Это изменения, внесенные в грузовик, такие как размер шин, передаточные числа или настройки, которые учитывают другие модернизации. **Эти изменения будут продолжать действовать после отключения Tazer DT.**

- Доступ к **функциям Live** осуществляется при **включенном двигателе**. Это операции, которые Tazer DT выполняет в режиме реального времени, **только когда он физически подключен.**

- **«Неменю» функции в реальном времени** **не находятся в меню.** Они **активируются автоматически или с помощью комбинации кнопок на рулевом колесе**. Это операции, которые Tazer DT выполняет в реальном времени, только когда он физически подключен.

ПРИМЕЧАНИЕ: Это только список доступных функций. Чтобы узнать больше о том, как их активировать или что они делают, перейдите к соответствующему разделу руководства для каждого набора функций.

Список **настроек автомобиля**

(ДВИГАТЕЛЬ ВЫКЛЮЧЕН, ЗАЖИГАНИЕ В ПОЛОЖЕНИИ «RUN»)

Главное меню

- **«Световое шоу?»** 6 предустановленных и 3 настраиваемых световых шоу, которые заставляют мигать все внешние огни — идеально подходят для автошоу, служб экстренного реагирования и видимости вне дорог — управляются с брелока или кнопок на руле — могут быть включены во время движения для использования в парадах, вне дорог и для законных полицейских/медицинских целей **(для получения дополнительной информации обратитесь в службу поддержки).**
- **«Считывание/очистка DTC?»** Считывание и очистка DTC по всей системе или в определенных модулях.

Подменю:

- **«Perf?»** ПОДМЕНЮ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ»
- **«TPMS?»** ПОДМЕНЮ TPMS
- **«Radio?»** ПОДМЕНЮ «РАДИО»
- **«Lighting?» (**Освещение?) — подменю «Освещение»
- **«Внедорожное?»** ПОДМЕНЮ «ВНЕ ДОРОЖНОЕ»
- **«Другое?»** ПОДМЕНЮ «ДРУГОЕ»
- **«Зеркало?»** ПОДМЕНЮ «ЗЕРКАЛО»

- **«Связать?»** Свяжите, чтобы получить доступ к подменю, затем одним касанием **«Развязать?»** Функция развязывания возвращает к исходному состоянию
- **«TZDT: x.x.x**.» — отображение версии прошивки
- **«UnmryNo: xxxx» —** отображение номера отмены связи **(игнорируйте это, если служба поддержки не дала других указаний)**
- **«Full Reboot» (Полная перезагрузка) —** сброс модулей автомобиля и системы UConnect.

Подменю «Производительность»

- «Tire» (Шина) — калибровка спидометра для шин нестандартного размера
- «GrRatio» — калибровка спидометра для нештатных передач
- «**4** Low» — изменение передаточных чисел раздаточной коробки LOW

Подменю «Шины»

- «TPMS» отключение предупреждений системы контроля давления в шинах
- «**PSI** Front/Back» — изменение давления, при котором срабатывает предупреждение TPMS

Подменю «Radio»

- «**Cam** En» включает/выключает заводскую камеру заднего вида
- «CargoCam» — включение/выключение дополнительного видео/аудио для передней камеры и/или внешнего видеоисточника **(только для UConnect 8,4" и 12,1")**
- «DVD_CD» — включение/выключение аудиовхода CD-плеера
- «TravelLnk» — включение/отключение SiriusXM TravelLink

Подменю «Lighting»

- «DRLType» — выбор постоянного (Канада) или переключаемого (США) режима DRL
- «**DRL** Loc» — установка местоположения DRL — варианты:
  - DRL
  - Повороты
  - Ближний свет
- «**DRL** Drop» отключить отключение дневных ходовых огней (DRL отключаются при включении поворотника)
- «**Fogs** En» включение/отключение заводских противотуманных фар
- «**Fog** Drop» включение/отключение отключения противотуманных фар (отключение противотуманных фар при включении дальнего света)
- «OneTouch» включение/отключение переключения полосы движения одним нажатием
- «LED CMHSL» — настройка автомобиля для центрального светодиодного стоп-сигнала
- «**Halo** En» — включение/выключение заводских гало
- «**LED** FOGS» — настройка автомобиля для светодиодных противотуманных фар
- «**LED** Tails» — настройка автомобиля для светодиодных задних фонарей **(для нештатных фонарей может потребоваться резисторный жгут проводов)**
- «**LED** FTm» — настройка автомобиля для светодиодных передних поворотников **(для нештатных фонарей может потребоваться резистивный жгут проводов)**
- «**TRLR** Tow» — настройка автомобиля для пакета Trailer Tow

Подменю «Off-Road»

- «EPSteer» — настройка автомобиля для гидравлического насоса рулевого управления
- «Locker» — удаление заводских блокировок мостов

Подменю «Mirror»

- «PwrFold» включение/отключение электропривода складывания зеркал
- «MirTurn» включение/отключение поворотников в зеркалах
- «MirTow» включает/выключает буксировочные зеркала
- «MirApr» включение/выключение подходных зеркал

Другое подменю

- «AUX» — включение/отключение пакета кнопок AUX
- «BlindSpot» — включение/отключение пакета обнаружения слепых зон «PwrStep» — включение/отключение боковых подножек MOPAR
- «TrlrBrk» — включение/отключение контроллера тормозов прицепа MOPAR
- «BeltDing» включение/отключение звукового сигнала ремня безопасности **(экспериментальная функция)**
- «Splash» — изменение заставки EVIC
- «PanicBtn» — включение/отключение кнопки тревоги на брелоке

Список **активных функций**

(ДИЗЕЛЬ ВКЛЮЧЕН)

LIVE Главное меню

- «**LightShow?**» — включение светового шоу
- «**PIN/Безопасность?**» LIVE PIN Lock AND SECURITY SUBMENU
- «**Настройки в реальном времени?**» ПОДМЕНЮ НАСТРОЙКИ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
- «**Заправка шин?**» Мигает, чтобы показать давление во время заправки шин
- «**Темный режим?**» Выключение внешних фонарей и подсветки приборной панели/радио/переключателя передач при остановке с работающим двигателем
- «**Видео?**» Переключение камер/видеовходов
- «VAC» — отображение вакуумметра
- «ForceRWD» — принудительное включение заднего или полного привода **(не подходит для использования на динамометре)**
- «**0-30/0-60** timer» — отображение времени 0-30 или 0-60 на дисплее EVIC

LIVE PIN/Подменю безопасности

См. специальное приложение «Блокировка PIN-кодом» на стр. 13, чтобы узнать, как настроить эти расширенные функции Tazer.

Подменю «LIVE Settings» (Настройки LIVE)

- «BrakeHold» автоматически удерживает тормоза на красном светофоре
- «InMoNav» позволяет вводить данные в навигатор во время движения
- «TurnCam» активирует заднюю камеру при подаче сигнала поворота **(5, 7, 8,4 дюйма UConnect)**
- «Kill3Honk» отключает звуковой сигнал при выходе из работающего автомобиля с ключами **(пока только для водительской двери)**

Продолжение...

- «ParkCam» активирует камеры кругового обзора и переднюю камеру при срабатывании ParkSense
- «AutoFold» автоматически складывает и раскладывает электрические зеркала при запуске двигателя
- «AmberDRL» заменяет заводские ДХО на желтые
- «**AP** Kill» отключает систему AutoPark
- «RemRestart» автоматически перезапускает автомобиль после истечения 15-минутного времени удаленного запуска
- «PlsBrkSpd» и «PlsBrkNum» включают и настраивают режим мигания третьего стоп-сигнала
- «**Winch** XXXX» — определяет режим вращения лебедки

Список **«внеменю» функций в режиме реального времени**

(НЕ В МЕНЮ — АВТОМАТИЧЕСКИ ИЛИ АКТИВИРУЕТСЯ ТОЛЬКО С ПОМОЩЬЮ КНОПОК)

- активировать световое шоу (ярлыки)
- Память режима движения — автоматическое запоминание режима движения при следующем перезапуске
- Режим охлаждения — включение вентиляторов двигателя по требованию с работающим или неработающим двигателем
- Режим лебедки — повышение холостых оборотов до выбранного пользователем значения от 1250 до 2000
- Сигнализация капота – контролирует капот, когда сигнализация включена, чтобы включить звуковой сигнал и мигающую световую индикацию, если он открыт
- Блокировка линии – используйте соленоиды ABS для блокировки передних колес, чтобы продемонстрировать дрифт на трассе или просто для удовольствия **(при использовании принудительно отключается полный привод)**
- Rock Crawl – блокировка всех четырех тормозов с помощью комбинации кнопок на рулевом колесе для удержания автомобиля на месте, особенно полезно при движении по бездорожью
- Отключение ТС – отключение системы контроля тяги, системы стабилизации и ABS
- использование камеры заднего вида и добавление камеры грузового отсека/передней камеры или медиаплеера на любой скорости с помощью кнопки быстрого доступа
- Помощь при повороте – блокировка внутренней задней шины для более резких поворотов (только функция переназначения кнопок)
- Remote Start Extend – дистанционный запуск двигателя неограниченное количество раз подряд (стандартная функция позволяет только два раза), если включена функция RemRestart
- Windows from Keyfob — открытие и закрытие окон с помощью быстрого доступа с брелока
- переназначение кнопок круиз-контроля +/-/RES
  на: любую из 9 световых индикаторов
  задней камеры
  Отключение
  ТС
  Блокировка
  линии
  Режим лебедки Rock
  Crawl Режим охлаждения
  Принудительный
  задний привод


  Помощь при повороте
- Частичная перезагрузка


ПРИМЕЧАНИЕ: Это был лишь список доступных функций. Чтобы узнать больше о том, как их активировать или для чего они нужны, перейдите к соответствующему разделу руководства для каждого набора функций.


Установка

- Протяните руку под панелью с левой стороны водителя и посмотрите вверх, чтобы найти разъемы шлюза безопасности.
- Нажмите на защелки по бокам двух разъемов, потяните вниз за провода и вставьте разъемы в Tazer DT.
- Штекеры могут не входить до упора, но должны быть надежно закреплены. Мы оставляем некоторый зазор, чтобы облегчить отсоединение Tazer DT.
- Светодиод Tazer DT должен мигать, когда автомобиль работает, указывая на наличие питания. Если это не происходит, обратитесь в службу поддер



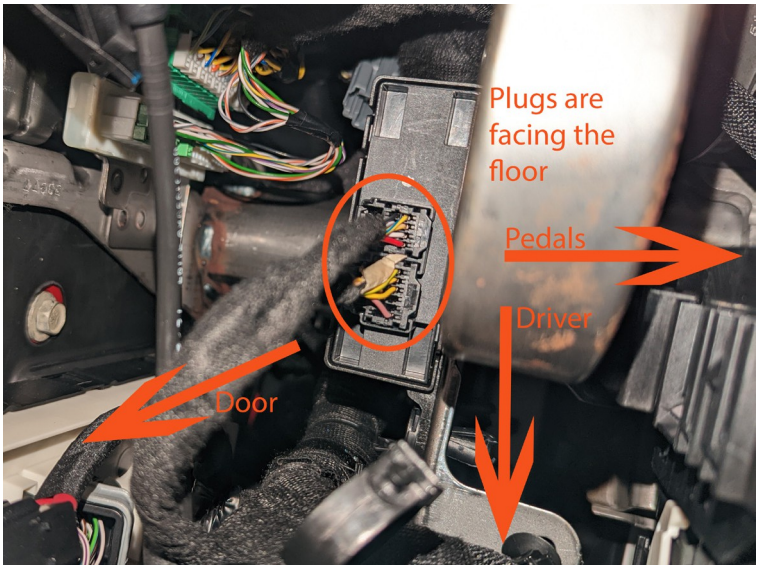

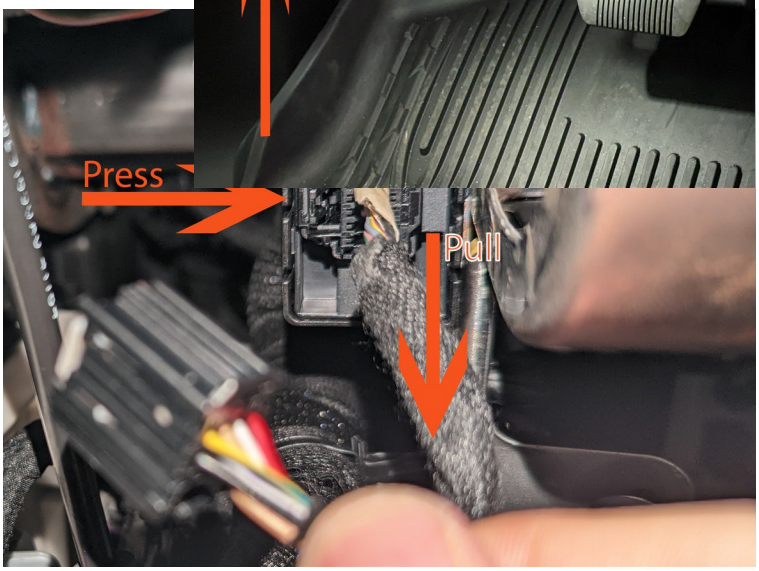

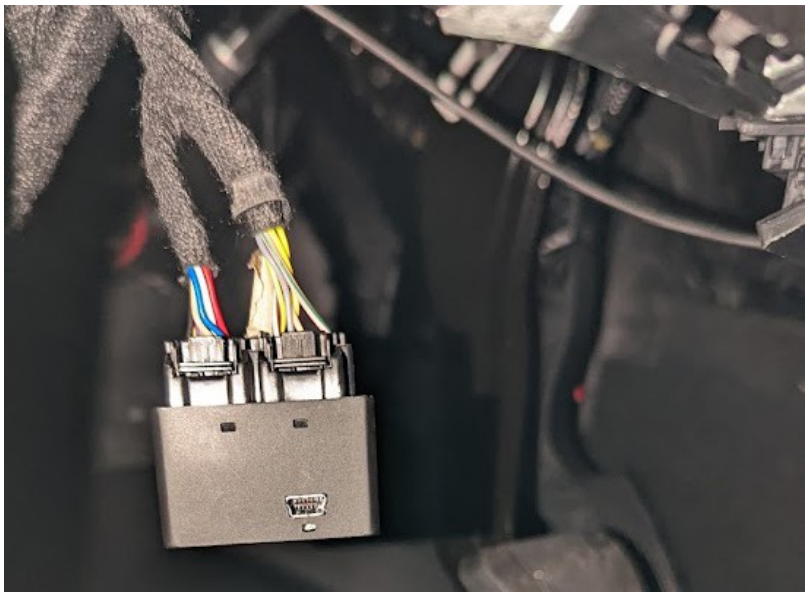

ПРИМЕЧАНИЕ: Для облегчения снятия на нашем веб-сайте доступен дополнительный удлинительный кабель SGW.

Z AUTOMOTIVE
Electronic Performance Modifications

ВНИМАТЕЛЬНО прочтите всю информацию на этой странице.

ВАЖНОЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (6)

КАЖДЫЙ РАЗ, КОГДА ВЫ ВНОСИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В «НАСТРОЙКИ АВТОМОБИЛЯ» (ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ) ИЛИ ОТМЕНЯЕТЕ ПАРИРОВАНИЕ, ВЫ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНИТЬ ПОЛНУЮ ПЕРЕЗАГРУЗКУ И ДВА ЦИКЛА СНА. ЭТОТ ПРОЦЕСС ОБЪЯСНЯЕТСЯ ЗДЕСЬ:

Как выполнить ПОЛНУЮ ПЕРЕЗАГРУЗКУ И ДВА ЦИКЛА СНА

- После внесения всех изменений прокрутите до пункта «полная перезагрузка?» и выберите его.
- Дождитесь окончания обратного отсчета, затем выполните два цикла сна.
- Самый быстрый способ выполнить два цикла сна — выключить зажигание, открыть и закрыть дверь водителя и подождать около 60 секунд ПОСЛЕ того, как приборная панель погаснет, затем включить зажигание (но не двигатель) и повторить еще раз.
- **Этот шаг очень важен после изменения настроек**, иначе настройки могут не сохраниться, или вы можете обнаружить, что приборная панель не выключается, что может привести к разрядке аккумулятора.

Полную перезагрузку следует выполнять на ровной поверхности, с выпрямленными колесами и снятой с тормозов ногой.

Возврат к заводским настройкам (отмена сопряжения)

ВЫБЕРИТЕ «ОТМЕНА СВЯЗИ?» В МЕНЮ НАСТРОЕК АВТОМОБИЛЯ И ВЫПОЛНИТЕ ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ АВТОМОБИЛЬ К СТОКОВОЙ КОНФИГУРАЦИИ*

***Ваш Tazer сохраняет конфигурацию, которая была установлена при подключении. Именно к этой конфигурации вернется при развязывании, даже если она не была заводской.**

Вам следует отменить сопряжение и удалить Tazer перед обслуживанием в дилерском центре или если вы хотите использовать Tazer в другом автомобиле.

Навигация по меню

- Для всех функций, связанных с дисплеем приборной панели (EVIC), экран EVIC сначала должен находиться в состоянии, когда он отображает экран AUDIO. Перейдите к этому экрану с помощью кнопок со стрелками на рулевом колесе.
- Когда дисплей находится в этом состоянии, используйте команды кнопок ниже для управления Tazer DT.

Функция	Ввод с помощью кнопок
ОТКРЫТЬ МЕНЮ/ПРОКРУЧИТЬ МЕНЮ	◁ (УДЕРЖАТЬ) + ОТМЕНА КРУИЗА
ВЫБОР/ИЗМЕНЕНИЕ ОПЦИИ **или** ЗАПИСАТЬ ЗНАЧЕНИЕ (РАЗМЕР ШИН, ПОРОГ TPMS И Т. Д.)	◁ (УДЕРЖАТЬ) + КРУИЗ ВКЛ/ВЫКЛ ◁
РЕГУЛИРОВКА ЗНАЧЕНИЯ (РАЗМЕР ШИН, ПОРОГ TPMS И Т. Д.)	(HOLD) + CRUISE +/-

В этом разделе описаны настройки автомобиля, используемые в основном

Настройки автомобиля

Доступ к **меню «Настройки автомобиля»** осуществляется при включенном **зажигании в положении «Run» (не «ACC») и выключенном двигателе.**

Пункты меню перечислены в том порядке, в котором они будут отображаться.

Главное меню

- **Световые шоу** «**LightShow?**» (Световое шоу?)**:** активируйте заранее запрограммированные и настраиваемые световые шоу, даже когда двигатель не работает.
- **Чтение кодов** неисправностей**:** просмотр любых кодов неисправностей в модуле управления силовым агрегатом **(PCM)** Блок управления кузовом **(BCM)** Блок управления трансмиссией **(TCM)** Антиблокировочная тормозная система **(ABS)** Блок управления трансмиссией **(DTCM)** Радиочастотный концентратор **(RFH)** Модуль помощи при вождении **(DASM)** Контроллер удержания пассажиров **(ORC)** Система ParkTronic **(PTS)** Монитор готовности OBD **(готовность)**
- **Очистка DTC:** очистка всех кодов ошибок в тех же системах
- **«Marry»: для перехода к любым настройкам автомобиля**
  Сначала необходимо «соединить» Tazer с автомобилем. При выборе этой опции Tazer загрузит **текущие** (предположительно заводские) настройки вашего автомобиля. Это займет около 15 секунд. **Не прерывайте этот процесс.**
  После соединения этот параметр изменится на «Разсоединить». Подробности см. на предыдущей странице.
- Под**меню:** После соединения вы можете перейти к нескольким подменю. Выберите подменю, используя метод, описанный выше. Подменю и их содержимое перечислены на следующей странице.
  «Perf?» ПОДМЕНЮ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ» **«Tire?»** ПОДМЕНЮ «ШИНЫ»
  «**Radio?**» ПОДМЕНЮ «РАДИО» **«Light?»** ПОДМЕНЮ «ОСВЕЩЕНИЕ» **«Offroad?»** ПОДМЕНЮ «ВНЕДОРОЖЬЕ»
  «Другое?» ПОДМЕНЮ «ДРУГОЕ»
- **Отображение версии прошивки «TZDT: x.x.x.»:**
  Отображает текущую версию прошивки Tazer.
- **Номер раз**вя**зки «UnmryNo: XXXX»:** Отображает текущий «Номер развязки» (см. стр. 13).
- **Полная перезагрузка «FullReboot?»:** эта опция дважды сбрасывает модули автомобиля и систему UConnect дважды. Приборная панель сбросится. По завершении красная точка безопасности на приборной панели включится. Она может выключиться или нет в зависимости от транспортного средства. Это занимает 2,5 минуты и **должно выполняться после любого изменения настроек транспортного средства.** Затем выполните два цикла сна, как описано на предыдущей странице.

Подменю «Perf»:

опции, основанные на характеристиках шин и производительности

- **Установите размер шин «Tire»:** эта настройка изменит запрограммированный диаметр шин. Для точных показаний датчика используйте высоту, измеренную вручную в дюймах.
- **Установка передаточного числа «GrRatio»:** эта настройка изменит запрограммированное передаточное число в соответствии с новыми шестернями
- **Установка низкого передаточного числа раздаточной коробки «4 Low»:**

Эта настройка изменит запрограммированное передаточное число 4Lo.

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте **◁/BACK(HOLD) + CRUISE+/-** для увеличения или уменьшения этих значений и **◁/BACK(HOLD) + CRUISE On/Off** для сохранить настройки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для этих настроек после необходимой **полной перезагрузки и двух циклов сна** совершите **20-минутную поездку**, предпочтительно по шоссе, чтобы все датчики настроились. **Этот процесс обеспечит перекалибровку спидометра и точек переключения передач.**

Подменю «Шины»: опции TPMS

- **Настройка TPMS «TPMS»:** изменение типа системы контроля давления в шинах — удобно при использовании радиальных шин для драг-рейсинга или зимних шин, когда датчики все равно отсутствуют. Может быть NONE (отключено), BASE (только предупреждение о низком давлении в шинах) или PREMIUM (давление в каждой отдельной шине).
- **Установить давление в шинах передних/задних колес «PSI Front/Back»:** эта настройка изменяет давление предупреждения TPMS — используйте **◁/BACK(HOLD) + CRUISE+/-** для повышения или понизить давление и **◁/BACK(HOLD) + CRUISE On/Off** для сохранения новой настройку. **Компьютер грузовика распознает только минимум 25 PSI.**

ПРИМЕЧАНИЕ: Для этих настроек после необходимой **полной перезагрузки и двух циклов сна прокатитесь 20 минут**, желательно по шоссе, чтобы все датчики настроились. **Этот процесс обеспечит повторную калибровку датчиков TPMS.**

Подменю «Радио»: опции, связанные с радио

- **Настройка камеры заднего вида «Cam En»:** эта настройка включает **вновь добавленную** заводскую камеру заднего вида.
- **Настройка камеры багажника «CargoCam»:** эта настройка добавит Селектор Cargo Cam для просмотра изображения с камеры и активируйте вход для использования с передней камерой Z Automotive, AV-комплектом **ИЛИ** HDMI-AV-комплектом. **Можно использовать только один.**
- **Настройка DVD/CD «DVD_CD»[1]:** эта настройка активирует вход CD на радио, для использования в качестве дополнительного входа, в частности для Z Automotive AV или HDMI-AV Kit.
- **Установить Travel Link «TravelLnk»:** эта настройка добавляет возможность отключить SiriusXM Travel Link, что приводит к отключению всплывающих окон с информацией о погоде. Также отключает информацию SiriusXM Traffic.

Подменю «Освещение»: DRL и другие параметры освещения

- **Установить тип DRL «DRLType»:** выберите США (включено, но можно выбрать), Канада (всегда включено) или ВЫКЛ. (отключено).
- **Установить расположение DRL «DRL Loc»:** выберите, какие фары использовать в качестве DRL (результаты зависят от модели автомобиля) — варианты:
  - DRL
  - Повороты
  - Ближний свет
- **Установить отключение DRL «DRL Drop»:** Установите в положение OFF, чтобы DRL оставались включенными даже при использовании поворотников.
- **Настройка противотуманных фар «Fogs En»:** эта настройка включает вновь добавленные заводские противотуманные фары.
- **Установить отключение противотуманных фар «Fog Drop»:** Установите в положение OFF, это фары противотуманного освещения будут включены даже при использовании дальнего света.
- **Одно касание** «OneTouch» включает/отключает смену полосы движения одним касанием
- **Настройка гало «Halo** En» включает/отключает заводские галогенные фары

- **Настройка третьего стоп-сигнала LED «LED** CMHSL» настройка автомобиля для третьего стоп-сигнала LED
- **Настройка светодиодных противотуманных фар «LED** FOGS» настройка автомобиля для светодиодные противотуманные фары
- **Настройка светодиодных задних фонарей «LED** Tails» настраивает автомобиль для светодиодных задних фонарей **(для нештатных фонарей может потребоваться резистивный жгут проводов)**
- **Тип задних фонарей** «Tail» настраивает задние фонари для переоборудование для зарубежных рынков **(если вы не можете восстановить значение по умолчанию, вам следует отменить сопряжение, как описано на странице 6, чтобы вернуться к заводским настройкам).**
- **Настройка светодиодных передних поворотников «LED** FTrn» настройка автомобиля для светодиодных передних поворотников

  ПРИМЕЧАНИЕ: Для этой настройки после необходимой **полной перезагрузки и двух циклов сна** запустите каждый поворотник на **20 секунд**. Если это не устранит гипермигание и у вас есть **нештатные фары**, для ваших фар **может потребоваться резистивный жгут проводов**.
- **Настройка буксировки прицепа «TRLR Tow»:** настройка автомобиля для использования комплекта проводки MOPAR для буксировки прицепа

Подменю «Offroad»: опции, связанные с бездорожьем

- **Настройка EPSteer «EPSteer»:** эта настройка используется, если вы удалили заводской электронный насос рулевого управления для гидравлического насоса.
- **Настройка LOCKER «Locker»:** эта настройка используется, если вы удалили заводские блокировки мостов. Вы можете удалить только передние или обе.

Подменю «Зеркала»: опции зеркал

- **Настройка электроприводных зеркал «PwrFold»:** эта настройка активирует недавно добавленные электроприводные складывающиеся зеркала MOPAR.
- **Настройка поворота зеркал «MirTurn»:** эта настройка активирует недавно добавленные поворотники в боковых зеркалах.
- **Настройка зеркал при буксировке «MirTow»:** эта настройка активирует недавно добавленные лампы зеркал.
- **Настройка подсветки зеркал при приближении «MirApr»:** эта настройка активирует недавно добавленную функцию подсветки зеркал при приближении.

Другое подменю «Other»: дополнительные настройки автомобиля

- **Настройка AUX «AUX»:** Установите значение «YES», чтобы настроить автомобиль для пакета кнопок AUX.
- **Настройка слепого пятна «BlindSpot»:** При установке в положение «YES» настраивает автомобиль для работы с пакетом кнопок AUX.
- **Боковая подножка «PwrStep»:** эта настройка активирует боковую подножку MOPAR (комплект раздвижных подножек Mopar 82215287AD) после установки.
- **Тормоз прицепа «TrlrBrk»:** эта настройка активирует контроллер тормоза прицепа MOPAR.
- **Установить звуковой сигнал ремня безопасности** «BeltDing» [1]**:** Установите в положение OFF (ВЫКЛ.), это отключит звуковой сигнал, когда ваш ремень безопасности отстегнут. Предупреждения о ремне безопасности на приборной панели будут продолжать функционировать. **(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО) Всегда пристегивайте ремень безопасности.**
- **Настройка Splash «Splash»:** с помощью этой настройки вы можете выбрать заставку кластера. Есть много вариантов, но не все из них будут работать, а некоторые могут вызвать ошибку. TRX может использовать только заставку TRX.
- **Настройка Panic «PanicBtn»:** Установите значение NO, чтобы отключить кнопку PANIC на брелоке.
- **SGW Lock «SGW»:** Установите значение NO, чтобы разрешить доступ через шлюз безопасности для инструментов дилера. Используйте эту функцию только в том случае, если вы знаете, что ваш дилер не против модификации на вторичном рынке**. В противном случае вам следует отменить связь и удалить Tazer перед обслуживанием у дилера.**

Настройки меню Live

В этом разделе описаны настройки Tazer в режиме реального времени — они активируются тем же нажатием кнопок, что и настройки автомобиля, но при работающем двигателе*. Эти функции будут работать только при подключенном Tazer.

Главное меню

- **Световое шоу** «**LightShow?**» **(Световое шоу?)**: Это один из способов активации световых шоу. Выбор этой опции активирует первое шоу, если только ZPU не было использовано для изменения стартового шоу. Всего имеется 9 световых шоу — вы можете переключаться между всеми 9, а затем вернуться в режим OFF (Выкл.).
- **Настройки безопасности «Безопасность/PIN?»:** выберите этот пункт, чтобы войти в подменю «Настройки безопасности», которое включает в себя функции, описанные на странице 13.
- **Настройки в реальном времени** «**LiveSettings?**» **(Настройки в реальном времени):** выберите этот пункт, чтобы войти в подменю «Настройки в реальном времени», которое включает в себя настраиваемые параметры, перечисленные в следующем разделе.
- **Заполнение шин «TireFill?»** (Заполнение шин)**:** Установите давление в фунтах на квадратный дюйм (PSI) с помощью кнопок **◁/BACK(HOLD) + CRUISE +/-** и индикаторы рядом с каждой шиной будут
  - **будут медленно мигать, если давление ниже нормы**
  - **будут быстро мигать, если давление завышено**
  - **будут гореть ровно при правильном давлении**
- **Темный режим** «**DarkMode?**»**:** При включении отключаются фары автомобиля. Переход к следующему пункту меню, нажатие «Screen Off» или движение со скоростью более 5 миль/ч отменяют этот режим.
- **Настройка видео «Video?»** (Видео?) Выберите для переключения между входами камеры и видео.
- **Force RWD «ForceRWD»:** выберите Normal, Force RWD или Force AWD. Вы можете изменить настройку в любое время, но изменение вступит в силу только тогда, когда автомобиль не находится в движении. **Эта функция не подходит для использования на динамометре.**
- **0-30 Таймер «0-30»:** выберите эту опцию при остановленном автомобиле, и на дисплее появится надпись «start 30» (начало 30). Как только автомобиль начнет движение, на дисплее появится надпись «go to 30» (перейти к 30), и таймер начнет отсчет. Когда автомобиль достигнет скорости 30 миль/ч, на дисплее отобразится время.
- **0-60 Таймер «0-60»:** выберите эту опцию при остановленном автомобиле, и на дисплее появится надпись «start 60» (старт 60). Как только автомобиль начнет движение, на дисплее появится надпись «go to 60» (до 60), и таймер начнет отсчет. Когда автомобиль достигнет скорости 60 миль/ч, на дисплее отобразится время.
- **Отображение версии прошивки Tazer:** отображает текущую версию прошивки Tazer: «TZDT: x.x.x». (например, «TZDT: 18.1.X»)

Подменю «Security/PIN Settings» (Настройки безопасности/PIN-кода): настраиваемые параметры безопасности

См. специальное приложение «Блокировка PIN-кодом» на стр. 13, чтобы узнать, как настроить эти расширенные функции Tazer.

Подменю «Настройки Live»: настраиваемые параметры LIVE

- **Удержание тормоза «BrakeHold»:** при включении этой функции тормоза будут автоматически удерживаться после нажатия на тормоз в течение 2 секунд в следующих ситуациях:
  - **не в меню приборной панели Tazer**
  - **при полной остановке**
  - **пристегнут ремень безопасности**
  - **в режиме движения**
- **Настройка навигации во время движения «InMoNav»:** при включении этой функции можно вводить адрес во время движения автомобиля. Это предназначена для использования ПАССАЖИРАМИ. Водителю может быть запрещено пользоваться навигационной системой во время вождения. Рекомендуется оставить эту настройку в положении «Выкл.», включая ее только при необходимости. **Она будет автоматически отключена, если включена функция TurnCAM.**
- **«TurnCam»:** Установите значение «yes» (да), и это автоматически включит камеру заднего вида при использовании поворотников. **Эта функция будет автоматически отключена, если включена функция In-Motion Nav.**

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании TurnCam или ярлыка Mute **не выключайте камеру с помощью кнопки «X» на экране.** Вместо этого дождитесь, пока TurnCam выключится после вашего сигнала, или снова используйте ярлык Mute, чтобы выключить камеру.

- **«Kill3Honk»:** установите значение «yes», чтобы отключить звуковой сигнал, который срабатывает при выходе из работающего автомобиля с ключами **(пока только для водительской двери).**
- **«**Park**CAM»:** при установке в положение «Да» автоматически включает SurroundView и переднюю камеру при срабатывании передней ParkSense.
- **«AutoFold»:** при установке в положение «ВКЛ» автоматически складываются и раскладываются электроприводные складывающиеся зеркала (если установлены) при включении зажигания.
- **«AmberDRL»:** эта настройка заменит заводские дневные ходовые огни на желтые дневные ходовые огни и габаритные огни/огни капота. Варианты включают:

  День (включено при выключенных фарах)

  Ночь (включено при включенных фарах)

  Оба (включено постоянно)
- **AutoPark Kill «AP Kill»:** если установить значение «yes», функция AutoPark будет автоматически отключаться при автомобиль заведен и нога находится на тормозе. В целях безопасности эта функция отключается при скорости свыше 30 миль/ч и снова включается, когда автомобиль переводится в режим парковки.
- **«RemRestart»:** при установке в положение ON автомобиль автоматически перезапустится по истечении 15 минут после удаленного запуска. **Скорость импульса тормоза «PlsBrkSpd»:** выберите опцию, чтобы включить и установить скорость импульса третьего стоп-сигнала.
- **Число импульсов тормозного света «PlsBrkNum»:** установите число миганий тормозного света.
- **Обороты лебедки «Winch XXXX»:** выберите эту опцию с помощью **◁/BACK(HOLD) + CRUISE ON/OFF,** затем используйте **◁/ BACK(HOLD) + CRUISE +/-** для настройки оборотов лебедки в режиме Winch Mode в диапазоне от 1300 до 2000. Используйте **◁/BACK(HOLD) + CRUISE ON/OFF** для сохранения настройки.

Функции в режиме реального времени вне меню

Некоторые функции Tazer DT **не доступны через меню**, а работают автоматически или при **нажатии кнопок**.

- Горячие **клавиши для** запуска **световых шоу:** Tazer DT имеет две горячие клавиши для запуска световых шоу. Это:

  Брелок: нажмите **UNLOCK, UNLOCK, LOCK, UNLOCK** на брелоке, чтобы запустить первое световое шоу в последовательности (в зависимости от того, какое шоу настроен на запуск). Повторное нажатие кнопки разблокировки переведет вас к следующему включенному шоу. **Нажатие кнопки блокировки отключит световые шоу.** Вы можете заблокировать автомобиль во время шоу, нажав кнопку на дверной ручке или используя ключ.

  Кнопки адаптивного круиз-контроля: см. инструкции по переназначению кнопок ниже. Нажмите переназначенную кнопку, чтобы включить или выключить световое шоу.

  Световое шоу отключится, если оно используется в течение длительного времени.

  время, когда напряжение аккумулятора автомобиля падает ниже 11 В.
- **Память режима** во**ждения:** Tazer DT автоматически запомнит настройки режима вождения и активирует их при запуске автомобиля.
- **Режим охлаждения:** нажмите **▷ + CRUISE CANCEL,** чтобы включить вентиляторы двигателя на высокой скорости. Нажмите еще раз, чтобы выключить их.

  ПРИМЕЧАНИЕ: при выключенном двигателе вентиляторы автоматически отключаются, если напряжение аккумулятора падает до 11 В.

  ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании этого режима при работающем двигателе температура трансмиссии будет отображаться как 229 °F.

  ПРИМЕЧАНИЕ: Работает только при выключенном двигателе на грузовиках с механической коробкой передач.
- **Режим** ле**бедки:** Нажмите **◁/BACK(HOLD) + CRUISE RES,** чтобы повысить холостые обороты до значения, выбранного в меню (по умолчанию 2000). Перед изменением может быть задержка в несколько секунд. Нажатие на акселератор отменит режим лебедки.
- **Блокировка линии:** **в режиме 2WD** и при полной остановке нажмите **◁/BACK(HOLD) + CRUISE+**. Как только и тормозные индикаторы на приборной панели начнут мигать, продолжайте удерживайте кнопки и дважды сильно нажмите на педаль тормоза, а затем отпустите ее. Грузовик будет удерживаться только передними тормозами, пока вы нажимаете на акселератор, чтобы сделать бурнаут. На панели приборов отобразится надпись «LineLock».

Продолжение...

- **Rock Crawl:** эта функция удерживает все четыре тормоза, пока вы нажимаете на педали для приложения крутящего момента. Нажмите и удерживайте **◁/ BACK(HOLD) + CRUISE-** и дважды нажмите на тормоза.

  Как только на EVIC появится надпись «RockCrawl», отпустите кнопки, когда будете готовы начать

  движение.

- **Полное отключение системы контроля тяги:** **НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ ТЯГИ В ТЕЧЕНИЕ 5 СЕКУНД,** чтобы полностью отключить TC и ABS. Выключите и запустите автомобиль, чтобы

  повторно включить.

- **Настройка камеры:** вместо использования меню для переключения камер и видеовходов, их также можно переключать, **дважды быстро нажав кнопку MUTE на радио**.

- **Помощь при повороте (ТОЛЬКО переназначение кнопок):** **ПОВЕРНИТЕ РУЛЬ, ПОТОМ НАЖМИТЕ ПЕРЕПРИСВОЕННУЮ КНОПКУ,** чтобы заблокировать

  внутреннее заднее колесо для более резких поворотов.

- **Окна с брелока:** **быстро нажмите шесть раз на кнопку «Lock»**, чтобы поднять

  или опустить окна. **Двери должны быть закрыты.**

- **Переназначение кнопок:** **УДЕРЖИВАЙТЕ правую стрелку (▷) и НАЖМИТЕ**

  нужную кнопку, чтобы назначить ей функцию горячей клавиши. Вы можете использовать

  кнопки Cruise +, - и RES. Просто **НАЖМИТЕ переназначенную кнопку,** чтобы использовать функцию.
  Варианты:

  - **Любое из 9 световых шоу**
  - **задняя камера**
  - **TC Kil**
  - **Блокировка линии**
  - **Rock Crawl**
  - **Режим лебедки**
  - **Режим охлаждения**
  - **Принудительное заднее приводное колесо (не подходит для использования на динамометре)**
  - **Помощь при повороте**

  Следует иметь в виду, что не все функции применимы ко всем автомобилям.

Эти дополнительные инструкции применимы к все автомобили, оснащенные:



прошивкой 2.5.9-041823 или более поздней версии



прошивкой 11.4.5-041923 или более поздней версии



прошивкой 18.2.3-041723 или более поздней версии

Дополнение к меню PIN-блокировки

Блокировка Tazer PIN Lock

позволяет установить последовательность нажатий кнопок на рулевом колесе (PIN), которую необходимо ввести перед тем, как автомобиль сможет тронуться с места, и обеспечивает для блокировки автомобиля в случае попытки угона путем активации PIN-блокировки, сопряжения ключей или включения заводской сигнализации. Это самая сложная функция Tazer, обеспечивающая высокий уровень защиты от угона автомобиля. Этот PIN-код необходимо вводить при запуске автомобиля или после выхода из работающего автомобиля с ключом.

Список опций меню (по порядку):

«**Установить** PIN» — установить желаемую последовательность кнопок (PIN). Изменения в «Очистить PIN» после установки

«Очистить PIN» — удалить PIN. Изменения в «Установить PIN» после выбора

«**Включить/Отключить** PIN» быстро отключает или включает функцию блокировки PIN-кодом без удаления PIN-кода. По умолчанию эта функция включена

«KillPedalNow» — «режим парковки с высоким уровнем безопасности», который отключает педаль газа до следующего ввода PIN-кода.

«**PIN** Brakes» (Тормоза PIN) — переключает, будет ли при срабатывании блокировки PIN блокироваться все четыре тормоза при остановке автомобиля.

«**Звуковой** сигнал PIN» — переключает, будет ли при срабатывании блокировки PIN звучать звуковой сигнал в случайном порядке.

«**PIN** Lights» (Индикаторы PIN-кода) — переключатель, определяющий, будет ли при срабатывании блокировки PIN-кода запускаться световое шоу.

«**PIN** Pedal» (Педаль PIN) — включает или отключает функцию блокировки педали газа при активации PIN-блокировки, автомобильной сигнализации или попытке сопряжения ключа. Эта функция работает независимо от включения/выключения PIN-кода.

«KillByFob» переключает, будет ли блокировка автомобиля с помощью брелока отключать педаль газа.

«Carjack» включает режим Carjack, который срабатывает, когда ключ вынимается из работающего автомобиля.

Для этого необходимо установить PIN-код и включить его.

«Время **очистки PIN**-кода» определяет, сколько времени (10 или 60 минут) потребуется для очистки забытого PIN-кода с помощью описанного ниже процесса. По умолчанию установлено значение 10 минут.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Обход блокировки PIN-кода

- При включенной функции PedalKill и разблокированном автомобиле с помощью брелока вам не будет предложено ввести PIN-код.
- Вам не будет предложено ввести PIN-код, если автомобиль был выключен, но еще не перешел в спящий режим перед повторным запуском.

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании PIN Pedal автомобиль может заглохнуть или остановиться после ввода PIN-кода, пока педаль снова не будет активирована.

ПРИМЕЧАНИЕ: Более подробную информацию о переключаемых мерах безопасности см. в разделе «Настройка PIN-блокировки» ниже.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для отображения текста, связанного с функцией PIN Lock, на экране EVIC необходимо выбрать режим «Аудио». В остальном функция PIN Lock будет работать так, как описано выше.

ПРИМЕЧАНИЕ: В автомобилях 2011 года выпуска на приборной панели будет отображаться сообщение «Keyfob Battery Low» (Низкий заряд батареи брелока) вместо «Keyfob Not Detected» (Брелок не обнаружен).

ПРИМЕЧАНИЕ: В любом случае, когда автомобиль блокируется функцией блокировки PIN-кодом, в Wrangler 4XE двигатель выключается, и автомобиль застревает в положении «Парковка» вместо того, чтобы заблокировать все четыре тормоза.

Установка PIN-кода:

1. Выберите опцию «Установить PIN?» в меню «Блокировка PIN» с помощью ◁ /BACK(HOLD) + CRUISE On/Off, чтобы начать процесс.

2. Введите **последовательность из одной-шести кнопок**, которая позволит оператору управлять транспортным средством. Символы в скобках появятся на экране, чтобы обозначить соответствующие кнопки. **Вы можете выбрать следующие кнопки:**

   - **Круиз-контроль + (+)**
   - **Круиз - (-)**
   - **Отмена круиз-контроля (<)**
   - **Круиз RES (>)**

   и, если у вас есть адаптивный круиз-контроль

   - **Ближний ACC (N)**
   - **Дальний ACC (F)**
   - **Включение ACC (A)**

   Нажатие седьмой кнопки прервет процесс и позволит вам начать заново.

3. **Сохраните свой PIN-код с помощью CRUISE On/Off**. Отобразится сообщение «Pin Saved» (PIN-код сохранен).

После выключения автомобиля этот PIN-код будет необходим для вождения автомобиля, а **надпись «Set PIN?» (Установить PIN-код?)** сменится на **«Clear PIN» (Стереть PIN-код).**

Удаление PIN-кода:

1. Запустите автомобиль и введите PIN-код.
2. Перейдите в меню «Блокировка PIN-кодом» и выберите **«Стереть PIN-код».** После выключения автомобиля PIN-код больше не будет требоваться для вождения автомобиля, а надпись **«Стереть PIN-код?»** сменится на **«Установить PIN-код».**

Если вы забыли PIN-код:

Чтобы снять блокировку PIN-кодом после ее срабатывания:

1. Выберите **«Стереть PIN»** в меню «Блокировка PIN-кодом». На экране приборной панели отобразится надпись **«Тормоз + аварийная сигнализация».**
2. Включите аварийные огни и нажмите на педаль тормоза. По умолчанию запустится 10-минутный обратный отсчет.
3. Держите двигатель автомобиля включенным и ногу на тормозе, пока не закончится обратный отсчет и не будет снята блокировка PIN-кодом.

Запуск автомобиля при активной блокировке PIN-кодом:

1. Начнется 40-секундный обратный отсчет, отображаемый на панели приборов.
2. Индикаторы поворота на приборной панели будут мигать.
3. Через 10 секунд на панели приборов отобразится предупреждение «Keyfob Not Detected» (Пульт дистанционного управления не обнаружен), сопровождаемое звуковым сигналом, в качестве последнего напоминания о необходимости ввести PIN-код.
4. Если функция PIN Pedal включена, через 5 секунд педаль газа будет отключена.
5. Через 0 секунд сработает блокировка PIN-кодом.

Ввод PIN-кода:

1. Введите PIN-код до окончания обратного отсчета и до переключения из режима парковки, чтобы отключить блокировку PIN-кодом и начать эксплуатацию автомобиля.
2. Введите PIN-код, когда функция PIN Lock уже сработала, чтобы отключить ее и начать эксплуатацию автомобиля.
3. Если вы допустили ошибку, сделайте паузу на две секунды или нажмите **CRUISE On/Off,** чтобы начать заново.

Описанные выше символы появятся на панели, чтобы указать нажатые кнопки. После ввода правильного PIN-кода на панели отобразится **надпись «PIN Unlocked» (PIN-код разблокирован).**

Что происходит при срабатывании блокировки PIN-кодом?

Если включены функции PIN-блокировка тормозов, звуковой сигнал, фары и педали:

1. Начнется световая индикация.
2. Сигнал будет звучать в случайном порядке.
3. Все четыре тормоза заблокируются.
4. Педаль газа будет отключена.

Эти отдельные меры можно включить или отключить с помощью соответствующих опций меню PIN Lock.

Что вызывает блокировку PIN-кодом?

1. невозможность ввести PIN-код до окончания обратного отсчета
2. переключение из режима парковки до окончания обратного отсчета PIN-кода (с момента запуска автомобиля)
3. остановка автомобиля при попытке угона (из режима Carjack, см. ниже)

Режим Carjack:

Если PIN-код установлен и включен, то при работающем двигателе, когда вы выходите из автомобиля с ключом и закрываете дверь, запускается режим угона автомобиля.

1. Как только автомобиль снова начнет движение, начнется 20-секундный обратный отсчет PIN-кода.
2. Через 10 секунд на панели приборов отобразится предупреждение «Keyfob Not Detected» (Брелок не обнаружен) и прозвучит звуковой сигнал, напоминающий о необходимости ввести PIN-код.
3. Через 5 секунд педаль газа будет отключена.
4. Как только автомобиль остановится, сработает блокировка PIN-кодом.
5. Введите PIN-код в любой момент во время этого процесса, чтобы разблокировать автомобиль и вернуться к нормальной работе.

Примечание: если эта функция включена вместе с блокировкой PIN-кодом, при каждом открытии водительской двери будет звучать звуковой сигнал и на приборной панели будет отображаться сообщение «Keyfob not Detected» (Брелок не обнаружен) в качестве напоминания о том, что режим Carjack будет активирован, если вы выйдете из работающего автомобиля с ключом.

Настройка PIN-блокировки:

Следующие параметры меню можно использовать для изменения поведения PIN-блокировки:

- «**PIN** Brakes» (PIN-блокировка тормозов) — включает или отключает функцию блокировки всех четырех тормозов при остановке автомобиля при срабатывании PIN-блокировки. По умолчанию эта функция отключена.
- «**PIN** Horn» (Звуковой сигнал PIN-кода) — включает или отключает случайный звуковой сигнал при вводе PIN-кода. По умолчанию эта функция отключена.
- «**PIN** Lights» (Световые сигналы PIN) — включает или отключает световое шоу при срабатывании PIN-блокировки. По умолчанию эта функция отключена.
- «**PIN** Pedal» (Педаль) — включает или отключает функцию, при которой при срабатывании PIN-блокировки или автомобильной сигнализации, а также при попытке сопряжения ключа отключается педаль газа. По умолчанию эта функция отключена. Примечание: эта настройка останется в силе, даже если функция «Включить PIN-код» отключена. Педаль также будет отключена, если сработает сигнализация автомобиля или будет предпринята попытка сопряжения ключа. Примечание: пока педаль отключена, будет звучать несколько предупреждающих сигналов и загораться индикаторы, как при возникновении неисправностей в автомобиле. Если педаль будет повторно включена во время работы автомобиля, двигатель может заглохнуть или давить.
- «KillByFob» — включает или отключает функцию блокировки педали газа при блокировке автомобиля с помощью брелока. По умолчанию эта функция включена. Примечание: внешняя подсветка мигнет два дополнительных раза, чтобы подтвердить отключение/включение педали. Разблокировка с помощью того же брелока снова включит педаль. Примечание: эта настройка останется в силе, даже если функция PIN-кода была отключена. Примечание: если автомобиль разблокирован с помощью ключа или бесконтактного доступа с использованием другого брелока, PIN-код необходимо будет ввести, даже если функция PIN-блокировки была отключена с помощью опции «Включить/отключить PIN-код».
- Переключатель «Carjack» Режим Carjack, который срабатывает, когда ключ вынимается из работающего автомобиля. По умолчанию эта функция отключена и требует установки PIN-кода и его включения.
- «Время **очистки PIN**-кода» определяет, сколько времени (10 или 60 минут) потребуется для очистки забытого PIN-кода с помощью описанного выше процесса. По умолчанию установлено значение 10 минут.

ОБНОВЛЕНИЕ/КОНФИГУРАЦИЯ СВЕТОВОГО ШОУ

Обновление прошивки Tazer осуществляется с помощью утилиты Z Automotive Programming Utility, для которой **требуется компьютер или другое устройство под управлением Windows или MacOS Catalina или более поздней версии**, а также доступный USB-порт. В руководстве пользователя ZPU по ссылке выше объясняется, как установить ZPU и как выполнять обновление прошивки. **Если вы потеряли или повредили USB-кабель, его можно заменить любым обычным кабелем для передачи данных/зарядки «USB Mini B».**

См. прилагаемое «Руководство по настройке светового шоу» для настройки параметров светового шоу Tazer DT в ZPU.

ОТМЕНА СВЯЗИ С TAZER

Чтобы отменить связь с Tazer, выберите «Отменить связь» в меню настроек транспортного средства (не в режиме реального времени). Затем выполните «Полную перезагрузку» и два цикла сна, как описано на странице 6. Все ваши настройки вернутся к тем, которые были при первоначальной связи с Tazer.

Вам следует отменить связь и удалить Tazer перед обслуживанием в дилерском центре или если вы хотите использовать Tazer в другом транспортном средстве.

Ключ отвязки

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта функция предназначена **только** для случаев, когда ваш Tazer соединен с **другим транспортным средством.**

Если вы получили Tazer из вторых рук или потеряли доступ к своему автомобилю, не отсоединив Tazer, и получили ошибку **«Not VIN XXXX»**:

1. Перейдите к пункту «UnmryNo» в меню EVIC устройства Tazer, описанном на странице 7.
2. Запишите этот ключ и перейдите по этой ссылке, чтобы приобрести нашу услугу Unmarry Service, где вам будет предложено ввести этот ключ: https://www.zautomotive.com/product/unmarry-key/
3. Вернитесь к пункту «UM Key» в меню EVIC и нажмите (левая стрелка + Cruise+/-) для ввода кода, предоставленного при покупке.
4. Нажмите «Left» + «Cruise On/Off», чтобы перейти к следующему символу.
5. После ввода последней (восьмой) цифры ваш Tazer сообщит, удалось ли отменить связь или нет.

Часто задаваемые вопросы по устранению неисправностей

Симптом	Причина	Решение
Отсутствие меню в EVIC	Дисплей EVIC должен находиться в состоянии, в котором он может отображать название радиостанции.	Настройте EVIC так, чтобы он отображал название радиостанции. Это находится в меню «Аудио» на приборной панели
Изменили настройку, но она не вступила в силу	Не была выполнена полная перезагрузка и 2 цикла сна	Следуйте инструкциям на странице 5.
Изменено передаточное число и отображается сообщение «service AWD»	Выбрано неправильное передаточное число или не выполнена полная перезагрузка и 2 цикла сна	Следуйте инструкциям на странице 5 и совершите короткую поездку для полной инициализации.
Мигает стоп-сигнал или прогибается педаль тормоза	Включена и работает функция удержания тормоза или сработала блокировка PIN-кодом	Информацию о функции удержания тормоза см. на стр. 10, а о функции блокировки PIN-кодом — на стр. 13.
Педаль акселератора отключена, на приборной панели отображается символ молнии и другие ошибки.	Сработала функция PIN Lock.	Введите PIN-код или повторно активируйте педаль с помощью KillPedalNow. См. страницу 13.

Z Automotive не несет ответственности за неправильное использование или косвенные убытки.

Если у вас есть сомнения, напишите по адресysupport@zautotech.com .

Обратите внимание, что любые модификации вашего автомобиля могут повлиять на гарантию, срок службы, управляемость и т. д.

Пожалуйста, используйте с осторожностью и НА СВОЙ СТРАХ И РИСК.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ СВЕТОВОГО ШОУ НА ОБЩЕСТВЕННЫХ ДОРОГАХ: ИМИТАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ ПОЛИЦЕЙСКОГО ЯВЛЯЕТСЯ УГОЛОВНЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ. СВЕТОВОЕ ШОУ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ВЫСТАВКАХ, ТРЕКАХ И ВНЕДОРОЖНОМ ХОДУ.

Z Automotive никоим образом не связана с FCA.

Защищено патентами США

10,885,039; 10,759,328; 10,431,946; 10,266,102; 9,937,850; 9,849,826;

и другими патентами, находящимися на рассмотрении.